

# Servisní informace

## Brusky úhlové EBU 18, 23



od: **QM**

strana **1/2**

**08/2014**


Týká se modelů

EBU 18 – všechny typy  
EBU 23 – všechny typy



### Náhrada spínačů jedním typem pro všechny stroje

Přehled spínačů

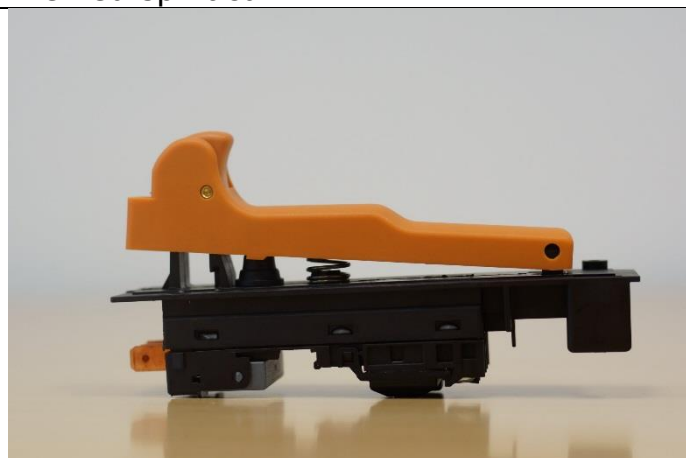

Spínač **614 382** Marquardt 1362.XXXX  
používaný společně s rozběhovým  
rezistorem  
4 výstupy směrem k motoru  
(2 x stator, 2 x rozběhový rezistor)

**prodej ukončen**



Spínač **764 695** Marquardt 2267.XXXX  
s integrovanou elektronikou  
2 výstupy směrem dolů  
chladiče na bocích spínače

**prodej ukončen**



Spínač **65 403 560** RIMEX  
s integrovanou elektronikou  
2 výstupy směrem k motoru  
chladič směrem k motoru a zahnutý

**nahrazuje předchozí modely**

# Servisní informace

## Brusky úhlové EBU 18, 23



od: QM

strana 2/2

08/2014



U modelů s pevnou rukojetí nejsou při použití spínače RIMEX potřebné další úpravy. Byl-li ve stroji rezistor, s novým spínačem se nepřipojuje.



U modelů s otočnou rukojetí  
EBU 23-24 C  
EBU 23-26 CA  
vyráběných od září 2009 do srpna 2013  
je třeba použít zároveň i novou otočnou  
rukojeť.  
Rukojeti je možné dobře rozeznat podle  
vnějšího tvaru, jak naznačuje šipka na  
obrázku vlevo.